

智能煙霧報警器

外觀介紹


1

開機聯線狀態



2

開機聯線狀態


3

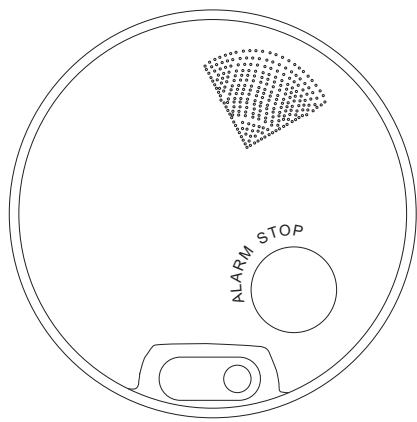


操作手冊

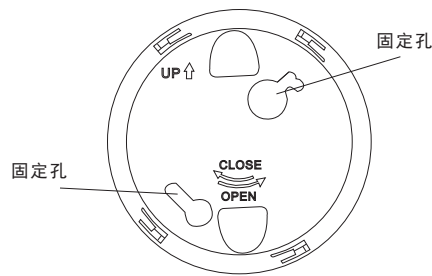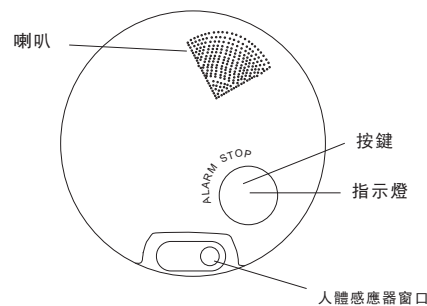


通電語音提示“智慧煙霧偵測器已啟動”，LED 燈閃兩次，之後如無號碼則語音提示“無註冊”。

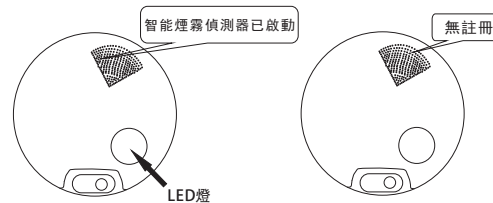


如有號碼則語音提示“請求聯線”，超過10秒沒收到主機回復提示“聯線失敗”之後每30秒閃兩次並語音提示“請求聯線”。

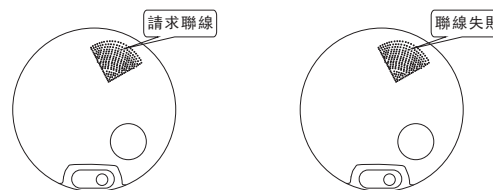

如沒有連線和無號碼時，按下按鍵(LED燈亮)，則語音提示“無號碼”，有號碼時則語音提示“請求聯線”。

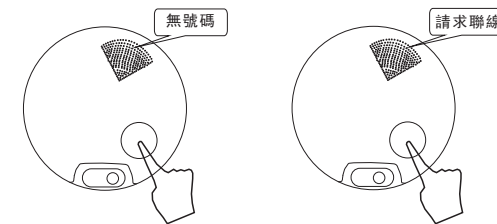

連線成功後，語音提示“聯線成功”，當接收主機的信號弱時則語音提示“信號差”。

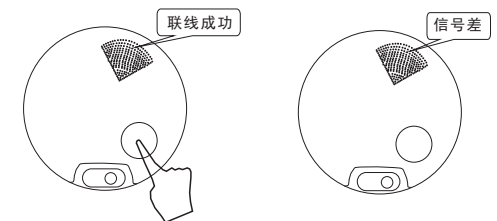

正常工作狀態

4

報警狀態

5


功率調整

6


解除報警狀態

7


每三分鐘LED燈閃亮一次。如電量過低時則每間隔1小時都會語音提示一次“請更換電池”。

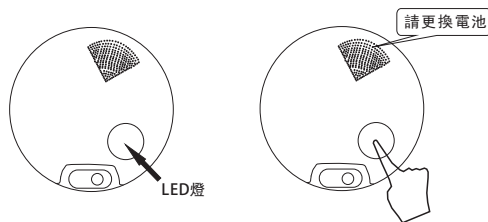


如無號碼則語音提示“無註冊”，連接成功則語音提示“聯線成功”，如沒有連接則語音提示“請求聯線”。

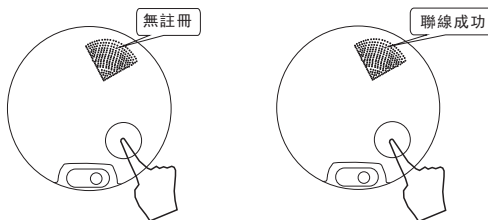


- 當偵測到煙霧時自動進入報警狀態。
- 當偵測到環境溫度超過50°C時自動進入報警狀態。報警時發出語音提示“煙霧報警”並發出嗶.嗶.嗶...報警音 LED燈也會同一時間連續快閃，提醒險情發生。

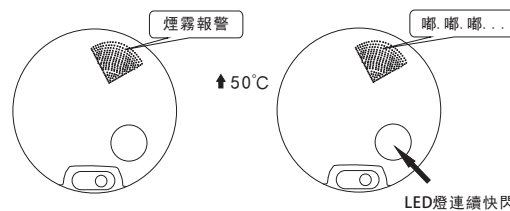


當發出報警信號給主機，待收到主機報警成功回應後，發出語音提示“警報成功”，LED燈連續快閃，並繼續發出嗶.嗶.嗶...報警音。

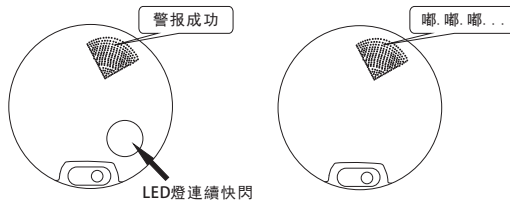


按下按鍵不放，同時將電池接口上設備的電源接口，請注意接口方向，方向不正確是插不進去的。

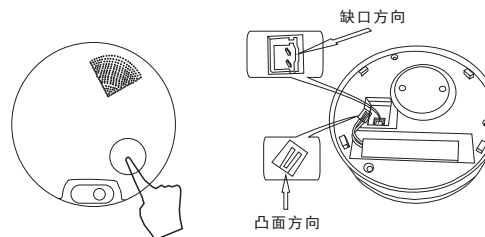

通電後等待5秒以上，待聽到“功率調整”提示音後，鬆開按鍵，再短按一次按鍵，聽到“功率調整2”（默認功率是1），再短按一次按鍵，聽到“功率調整3”，當聽到“功率調整5”（最大功率），再短按一次按鍵則循環選擇功率1~5。

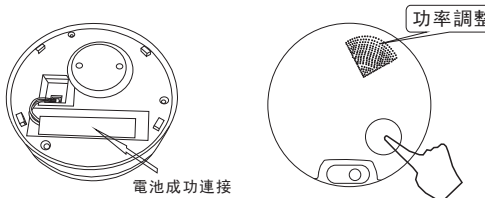

手動按下按鍵可停止警報；當沒有偵測到煙10秒後自動停止警報；當偵測到環境溫度低於50°C時自動停止警報，返回正常工作狀態。

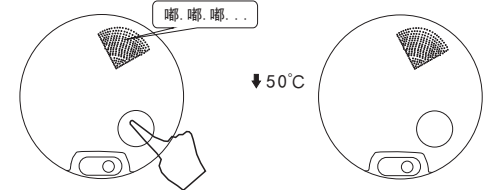

本產品不能替代法律規定的 火災自動報警設備。本產品雖具備報警功能，但 不能防止火災發生，故對火災的損失，我們不予承擔責任，請予理解。

保固

本產品保固一年，自購買日起一年之內，在正常使用下發生非人為損壞之功能不良即在保固範圍內。

非保固範圍說明

1. 因天災、意外或人為因素造成之不良損壞。
2. 違反產品手冊之使用提示，導致產品之損壞。
3. 組裝不當造成之損壞。
4. 使用未經認可之配件所導致之產品損壞。
5. 超出允許使用環境而導致之產品損壞。