

CS-733 V1


無線電子控制器

設定方式及功能說明

簡介

CS-733無線電子控制器(以下簡稱本產品)，
是自動開關控制器最佳幫手，採用RF高頻設計，
有兩組繼電器模式提供使用者做各種設定，利用
指撥開關即可設定密碼，簡單方便。可選擇不同
之遙控器搭配：
單按鍵遙控器(TX-F01)、雙按鍵遙控器(TX-F02)
四按鍵遙控器(TX-F04)、

外觀圖

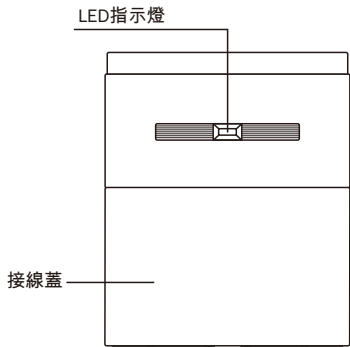


使用步驟

設定遙控器配對方式


本產品之功能模式共有10款，依照功能模式表選擇所需的遙控器，再依照不同之功能配對說明後便可使用。

步驟一：打開接線蓋

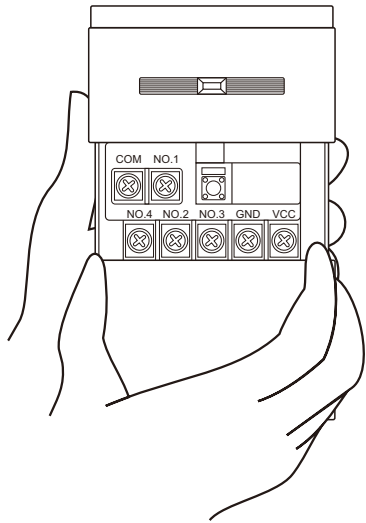

步驟二：接電源

接上電源，DC12V或DC24V(依照型號有所不同)，
接上電源後LED指示燈即慢閃。

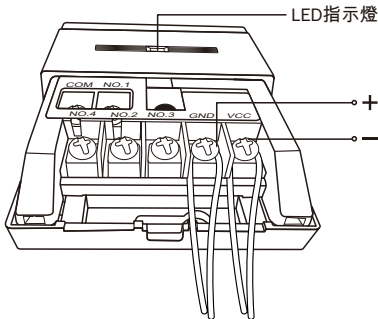


步驟三：

依照所需要的功能對照功能模式表調整主機之跳線帽是否接入或拔除,以及搖控器的設定按鍵。


跳線帽

依照功能模式表選擇跳線帽是否接入或拔除。

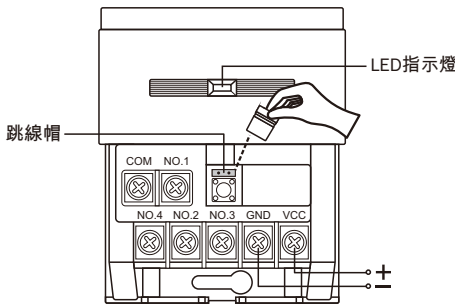


步驟四：設定鍵

按住設定鍵不放2秒過後LED急閃放開,即進入設定模式,此時依照功能模式表按下遙控器的設定鍵,設定完成後LED指示燈慢閃表示已經完成,主機會自動記憶並儲存。

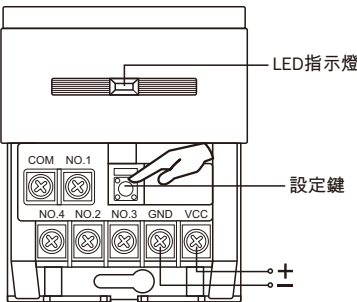


步驟五：鬆開端子台之螺絲

鬆開端子台之螺絲，將外部引線置入螺絲下方並鎖緊。

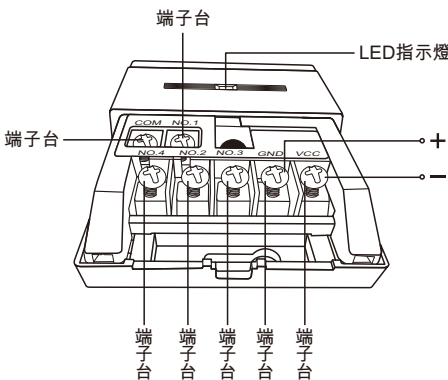


步驟六：功能測試





再依照所設定的功能測試，此時LED指示燈慢閃，即表示設定已完成。

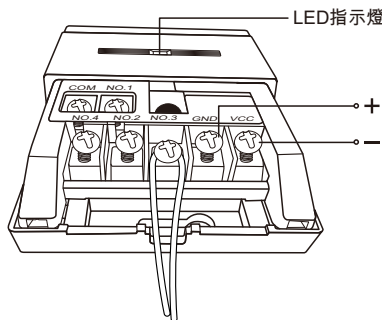

內部繼電器線路圖

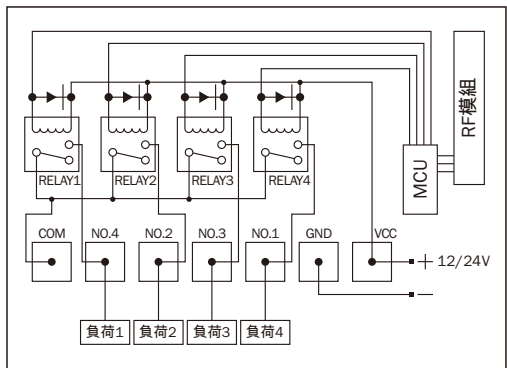

功能模式表

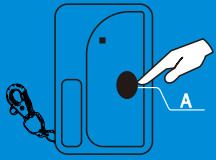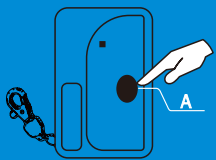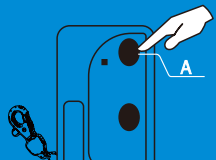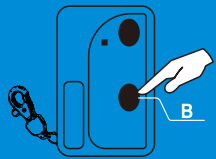模式 1: 不需拔除跳線帽	功 能	應 用
設定時按A鍵	短按一次遙控器A鍵： 繼電器1：導通兩秒後斷開 繼電器2：為導通->斷開->導通的方式迴圈	電鎖門、防盜器外加遙控單點開關燈控制
	繼電器1: COM NO1 導通 2s 開路 繼電器2: COM2 NO2 導通 開路	
模式 2: 需拔除跳線帽	功 能	應 用
設定時按A鍵	短按一次遙控器A鍵： 繼電器1：導通兩秒後斷開 繼電器2：導通兩秒後斷開	雙接點同時動作之控制
	按下遙控器繼電器動作圖 COM NO1 (按一次)導通 2s 開路 COM2 NO2 (長按2秒)導通 開路	
模式 3: 不需拔除跳線帽	功 能	應 用
設定時按A鍵	短按一次遙控器A鍵：繼電器1：導通兩秒後斷開，繼電器2：導通。	公用電鎖門、自家電鎖門，公用ID不需判定，只要有遙控器都可開門
	COM1 NO1 導通 2s 開路	
	短按一次遙控器B鍵：繼電器1：導通兩秒後斷開，繼電器2：斷開。 COM2 NO2 導通 開路	