




# 鐵捲門防壓器 操作說明

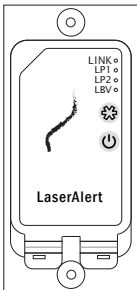

## 型號:LaserAlert

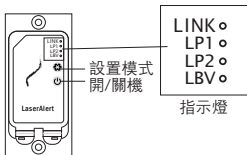

正面

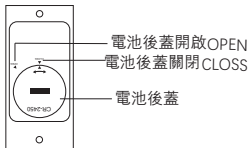

反面

### 開/關機：

● 開機：長按電源鍵  BI 一聲。4個指示燈會輪流亮一下，持續2秒放開設備啟動。

啟動後如果是主動模式（主設備）LP1指示燈會亮起；如果是被動模

式（從設備）則LP2會亮起。

- 關機：按電源鍵  LP1，LP2亮起，按電源鍵3秒後BI BI兩聲，設備將關閉。

## 設置模式：

按下設置鍵  3秒，設備進入設置模式。在設置模式下，LINK LED會持續閃爍。

每次短按設置鍵  可以設置設備切換主動模式（LP1 LED亮）或被動模式（LP2 LED亮）。

- 主動模式：設備會主動發送雷射光信號然後等待回應。如果沒有回應設備會向 RD358 發送編碼並發出警報聲響提示。

- 被動模式：設備等待接收雷射光信號然後回應。

退出設定：再次長按設置鍵  3秒設備就會退出設置模式，或15秒自動退出。

## 正常工作模式：

每次開機主動模式下，設備會發射雷射光信號等待從設備回應，以檢測設備是否已經擺放好。如果沒有回應，主設備會發出 bi 聲

響提示。如果有回應，設備的 link led 會閃爍。之後LP1或LP2會熄滅，設備進入正常模式。正常模式其裝置上下移動才會喚醒工作。

\* **備註：** 當觸摸感應按鍵時蜂鳴器會發出bi聲響提示。如果沒有提示表示按鍵沒有被觸碰到。



### **電池低電量提示：**

設備啟動時，LVB led會閃爍2次。之後每30秒 LVB led會閃一次，以提示用戶設備的電池電量較低。





### **開機自檢：**

電池放入後設備會進行初始化，初始化成功後4個指示燈會輪流亮一下。如果 Gsensor 無法正常通訊，LP1和 LP2將會持續閃爍。

## 安裝步驟

### 第一步 在鐵捲門的安裝


在鐵捲門的左右下方安裝，兩個防壓器的方向是相對的。

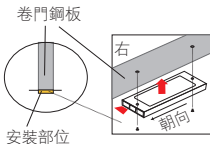

在鐵捲門的安裝示意图

### 第二步 安裝本體

成30°角，對準孔，邊緣相平後，按壓尾部，直到完全放入。

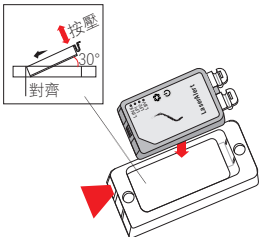


安裝本體示意图

第三步 全部安裝後，檢查與校正產品、開機自檢。

## 電池安裝与取出

- 1、用硬幣旋轉打開後蓋；
- 2、將電池朝鐵片傾斜放入；
- 3、先用一只手按住傾斜的前端，再用鑷子按住扣位向後壓住（下圖中放大的內容），按壓靠近鑷子部位的電池，直到成功放入電池，檢查無誤，關閉後蓋。

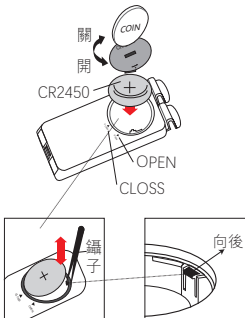


電池安裝示意图

**注意：**

- 1、安裝電池時，電池正負極不要放反。
- 2、安裝防壓器時要對準孔，邊緣相平後按壓安裝。
- 3、在鐵捲門上安裝時，注意兩個防壓器的方向是相對的。如果沒有啟動，檢查兩個防壓器的方向是否是相對的，校正一下。

以下情況，防壓器會使鐵捲門停止下降。

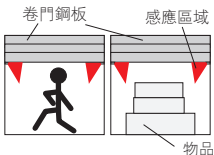

## 服務與保障

在購買日期後一年內，經本公司售後部門確認為正常使用情況下，發生的產品故障和損壞，免費保修服務不包括：

- 1、超出保修期限。
- 2、因意外或者人為因素導致產品故障或者損壞，如使用非本公司製造或者銷售配件，進水，機械破壞等。
- 3、因火災，水災，雷擊等不可抗力導致的產品損壞。

本說明書即作為本產品的保修證。

# 暢享安全品質