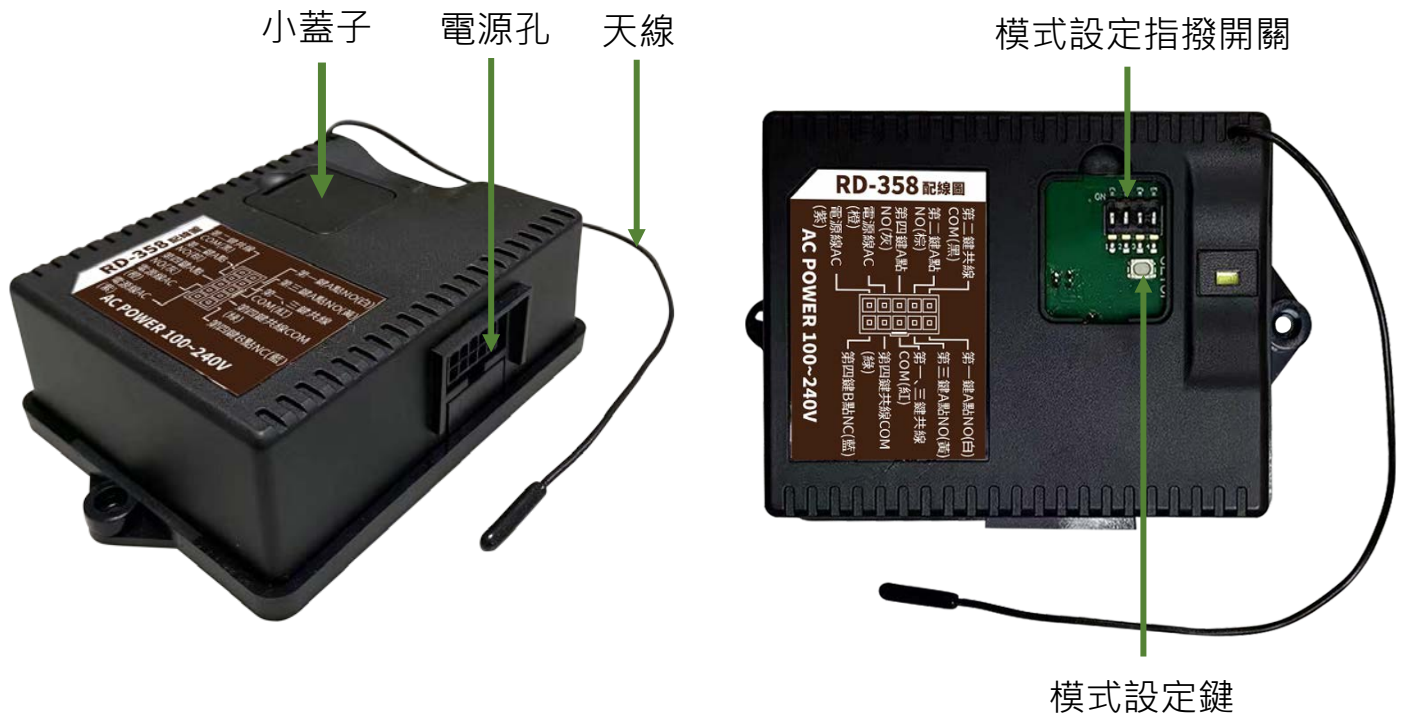


車庫門控制器

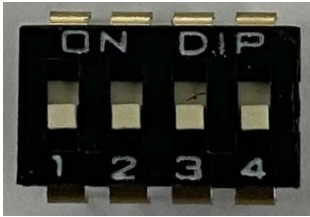
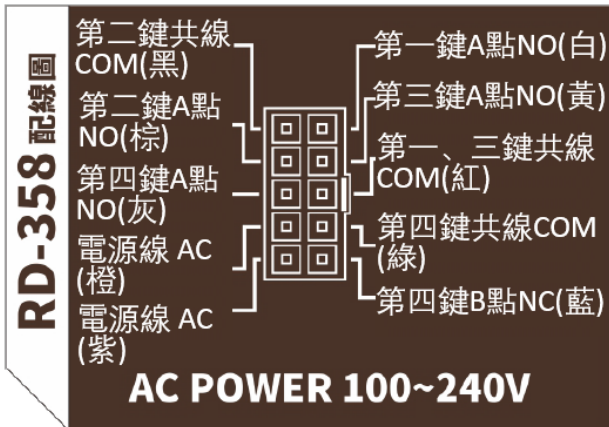
型號：RD-358 (372MHz)



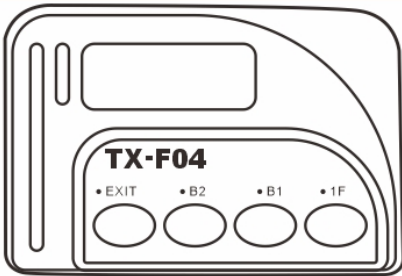
RD-358 模式設定方式

1. 打開 RD-358 小蓋子。
 2. 將 RD-358 與 TX-F04(B1B2)或 TX-F04(OPEN/STOP)一併準備好，以進行配對。
 3. RD-358 指撥開關出廠預設模式為 2、4，使用者可自行調整為所需的模式。
 4. 長按 RD-358 白色「設定鍵」不放，此時右側 LED 指示燈將閃爍白光。接著按下 TX-F04 遙控器的「1F」鍵 (B1B2 款) 或「OPEN」鍵 (OPEN/STOP 款)，然後放開按鍵即完成設定。
- ※ 無論 TX-F04 密碼設定為何，只需按「1F」或「OPEN」鍵，即可將該遙控器的密碼學習至 RD-358 中。
5. 當 RD-358 發出「嗶」一聲，即表示配對成功。
 6. 若 RD-358 故障需更換，只需將新的 RD-358 學習原 TX-F04 遙控器的密碼即可，原遙控器的指撥開關設定無需更改。操作方式：長按 RD-358 的白色「設定鍵」不放，即可將原 TX-F04 遙控器的密碼學習至 RD-358。

RD-358 接線端子模式表

指撥開關				接線說明及功能
				
指撥開關 1	指撥開關 2	指撥開關 3	指撥開關 4	
X	ON	X	ON	第四鍵為 NC 獨立點·接藍色 NC 和綠色 COM 共線
X	ON	X	ON	第四鍵為 NO 獨立點：接灰色 NO 和綠色 COM 共線
X	X	X	ON	第四鍵 ON/OFF 切換

RD-358 搭配 TX-F04 說明

TX-F04(B1B2)	兩款 TX-F04	線色及說明	備註
	1F / OPEN	共線 (1F) : 紅 (共線)	
		上 (1F) : 白 (NO)	
	B1 / STOP	2F (B1) : 棕 (NO)	獨立點
		2F (B1) : 黑 (共線)	
TX-F04(OPEN/STOP)	B2 / CLOSE	下 (B2) : 黃 (NO)	
	EXIT	停 (EXIT) : 綠 (共線)	獨立點
		停 (EXIT) : 藍 (NC)	
		停 (EXIT) : 灰 (NO)	
		AC 電源線 : 紫、橙	