

無線數據傳輸器

(USB Output/RS232 Output/485 Output/TTL Output)

925MHz 500mW Multi-point Transceiver

型號: RD232-H-USB-925M (USB 介面)



型號: RD232-H-RS232-925M (RS232 介面)



型號: RD232-H-RS485-925M (USB 介面)



型號: RD232-H-TTL-925M (TTL 介面)



Version History

Version	Date	Changes
V0.01	July.15, 2010	1 st . Edition
V0.01	Dec.31, 2010	2 st . Edition
V0.01	Jan. 25, 2011	3 st . Edition
V1.00	May.09, 2011	4 st . Edition
V1.01	May.11, 2011	5 st . Edition
V1.03	Aug.18, 2012	6 st . Edition
V1.04	Oct.27.2012	7 st . Edition , Repair relay station
V1.05	Mar. 23, 2016	8 st . Edition , Update File typo

頁次說明	
重要事項	3
➤ 聲明	3
➤ 保固	3
➤ 聯絡方式	3
Key Feature	4
Application	4
Characteristic	4
Block Diagram	5
View	6
Pin Assignment	8
安裝使用說明	9
指令通訊模式	13
➤ 進入設置模式	13
➤ 退出設置模式	13
➤ 讀取產品名稱及版本	14
➤ 恢復出廠參數	14
➤ 讀取內部參數	14
➤ 設定內部參數	14
➤ 設定頻率	16
CE Caution Note (European Union)	17
FCC Consistent Declaration (U.S.A. Only)	17

重要事項

- 本產品是在一般設備的使用上為前提所設計、製造，請勿使用於高安全性要求的設備用途上，如醫療機器材、航空設備、交通相關之設備，以及與生命安全直接或間接相關之系統等。
- 本產品需在本使用說明書內所指示的電源種類及額定電壓電流下正確使用，如違反本說明書所記載的安全電源操作範圍，本公司不負擔任何責任。
- 使用者請勿自行拆卸、分解、改造或維修本產品，有可能會造成火災、觸電、故障等危險。如有違反，因此所造成的故障則不在保固範圍內。
- 本產品請勿在有水的地方使用，並請注意收放。雨、水花、飲料、蒸氣、汗水均可能會造成本產品故障。
- 使用本產品時，請務必根據本使用說明書所記載之方法操作，特別是不可違反注意事項所提醒的使用方法。
- 請遵守本使用說明書所記載的注意事項，使用者如有違反，本公司不負擔任何責任。
- 本產品有非人為因素所導致之瑕疵，可免費更換或維修，本公司不負擔基於該瑕疵而要求的損失賠償之責任。
- 本公司有權保留在不通知使用者的情況下，對本產品的硬體/軟體/韌體（版本升級）隨時進行修改的權利。

聲明

本產品有多種頻率選擇，符合各國電信法規及 FCC、CE 規範。

保固

本產品保固一年，自購買日起一年之內，在正常使用下發生非人為損壞之功能不良即在保固範圍內，非保固範圍使用下發生功能不良則不在此限。

非保固範圍說明：

- 因天災、意外或人為因素造成之不良損壞。
- 違反產品手冊之使用提示，導致產品之損壞。
- 組裝不當造成之損壞。
- 使用未經認可之配件所導致之產品損壞。
- 超出允許使用環境而導致之產品損壞。

聯絡方式

文星電子股份有限公司

11054 台北市信義區崇德街 82 號

電話：+886-2-27353055

傳真：+886-2-27328813

Key Feature

- 925MHz
- UHF Band Wireless Data Transceiver
- RF Output Power up to 500mW
- Sensitivity up to -126dBm (2Kbps)
- USB、RS232、RS485、TTL Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps

Application


- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless RS232
- Active RFID Base Station Transceiver

Characteristic

*注意：本系列產品需使用 5V 電源，以免燒毀。


Parameter	Min	Type	Max	Unit	Condition
Operating Condition					
Operating Temperature Range	-10		+70	°C	
Operating Supply Voltage	4.5	5	5.5	V	
Current Consumption					
RX Mode (TTL 3V)		34	40	mA	
TX Mode (TTL 3V)			600	mA	Peak
RX Mode (RS485)		34	40	mA	
TX Mode (RS485)			600	mA	Peak
RX Mode (RS232)		34	40	mA	
TX Mode (RS232)			600	mA	Peak
RX Mode (USB)		34	40	mA	
TX Mode (USB)			600	mA	Peak
RF Characteristic					
Frequency Range	922	925	928	MHz	
Data Rate	1.6		128	Kbps	GFSK
TX Output Power		27	27.5	dBm	
RX Sensitivity		-126	-125	dBm	
Modulation		GFSK			
Other					
ESD			2000	V	
Interface Data Rate	1.2		115.2	Kbps	

The diagram illustrates the architecture of the RD-232H system. It begins with an antenna connected to a Power Amplifier. The Power Amplifier is powered by a DC 5V input through a Step Down Regulator and is grounded. The output of the Power Amplifier goes through an RF Matching Circuit, which has both RX (Receive) and TX (Transmit) paths. The RX path leads to a Band-Pass Filter (BPF), which then connects to the Narrow band RF IC. The TX path also connects to the Narrow band RF IC. The Narrow band RF IC is connected to an Encoder & Decoder block. The Encoder & Decoder is connected to a Bridge block. The Bridge block is connected to a DSP block. The DSP block is connected to an RS-232 Interface block, which finally connects to an RS-232 port. A 30MHz Crystal is connected to the Narrow band RF IC.

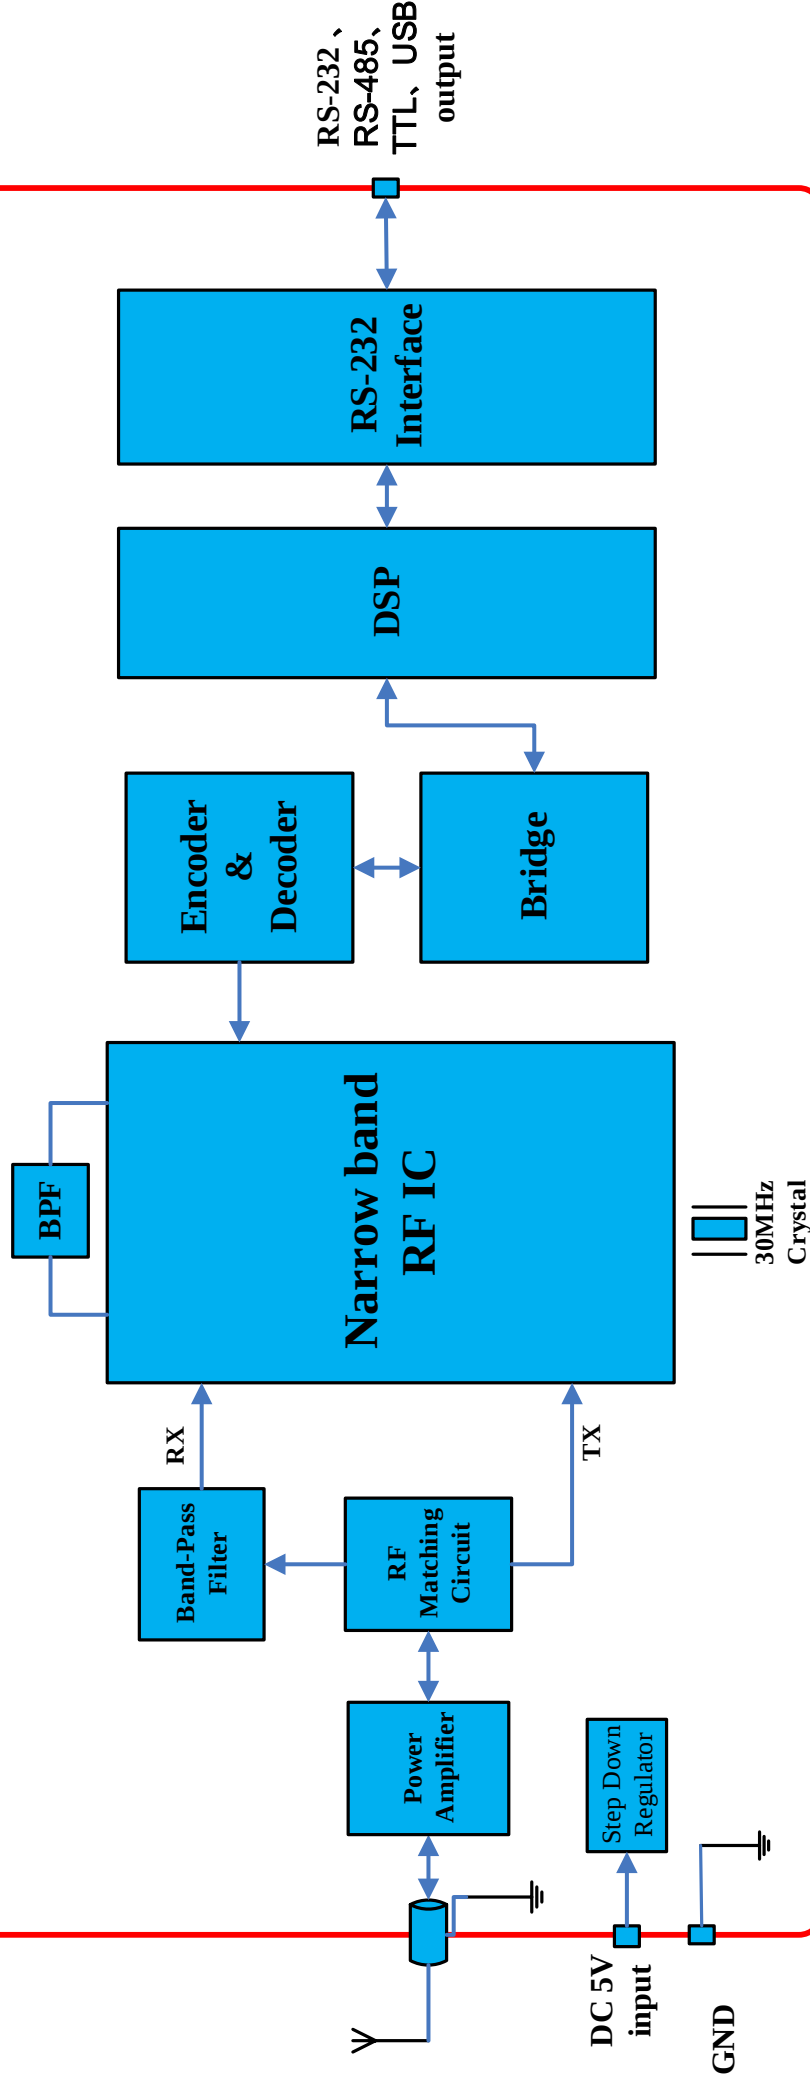


View


*注意：本系列產品需使用 5V 電源，以免燒毀。

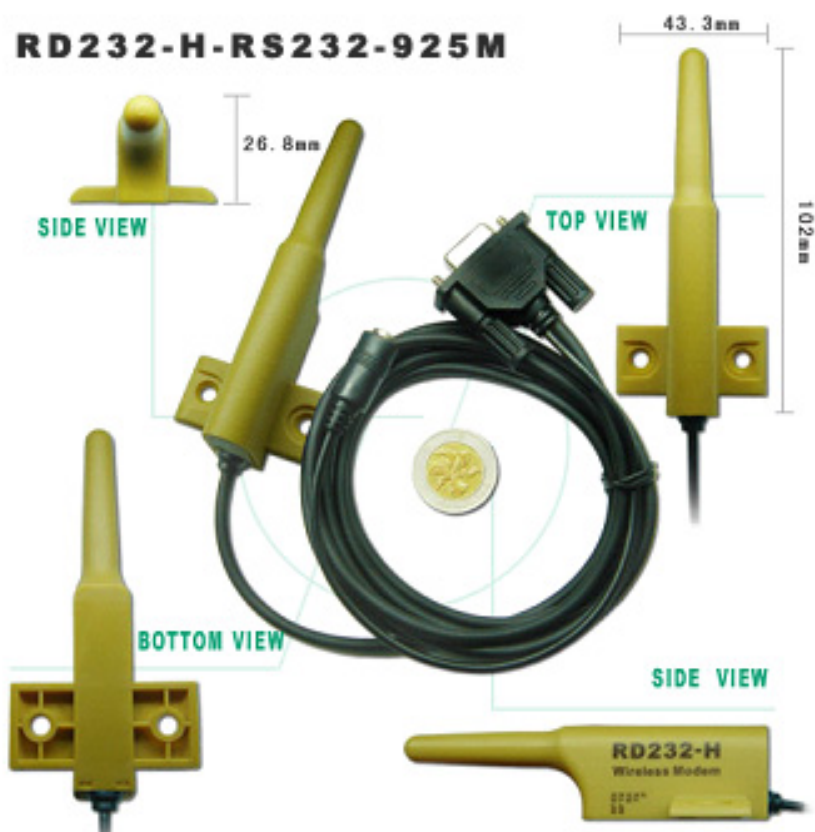





RD232-H-RS485-925M

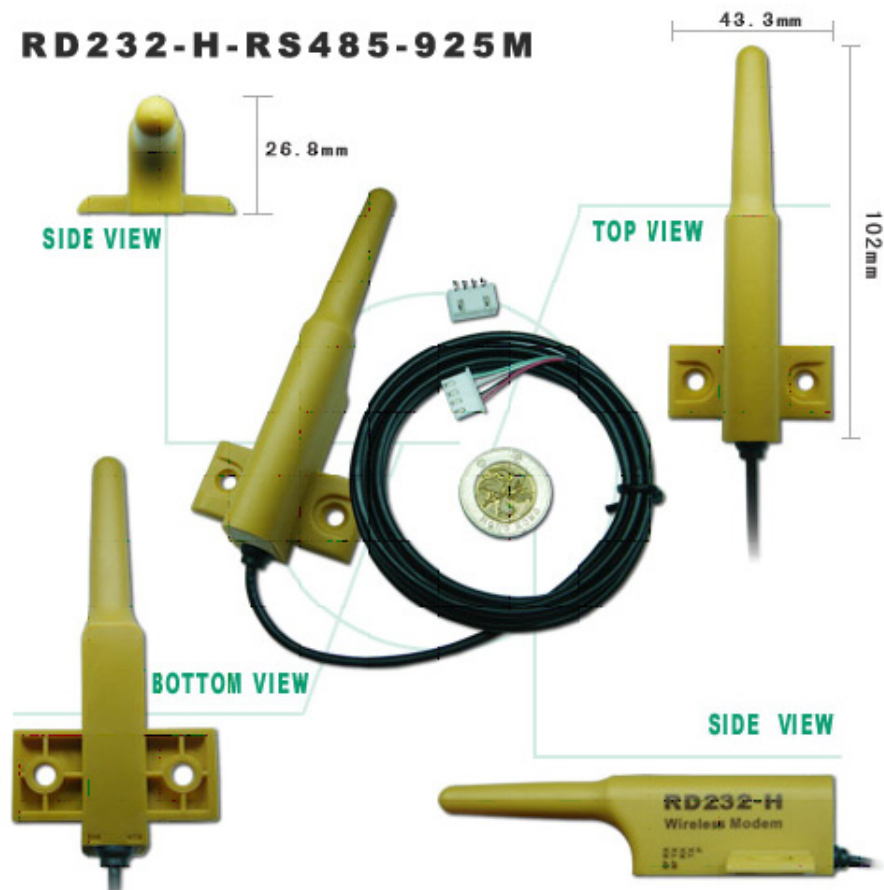

RD232-H-TTL-925M

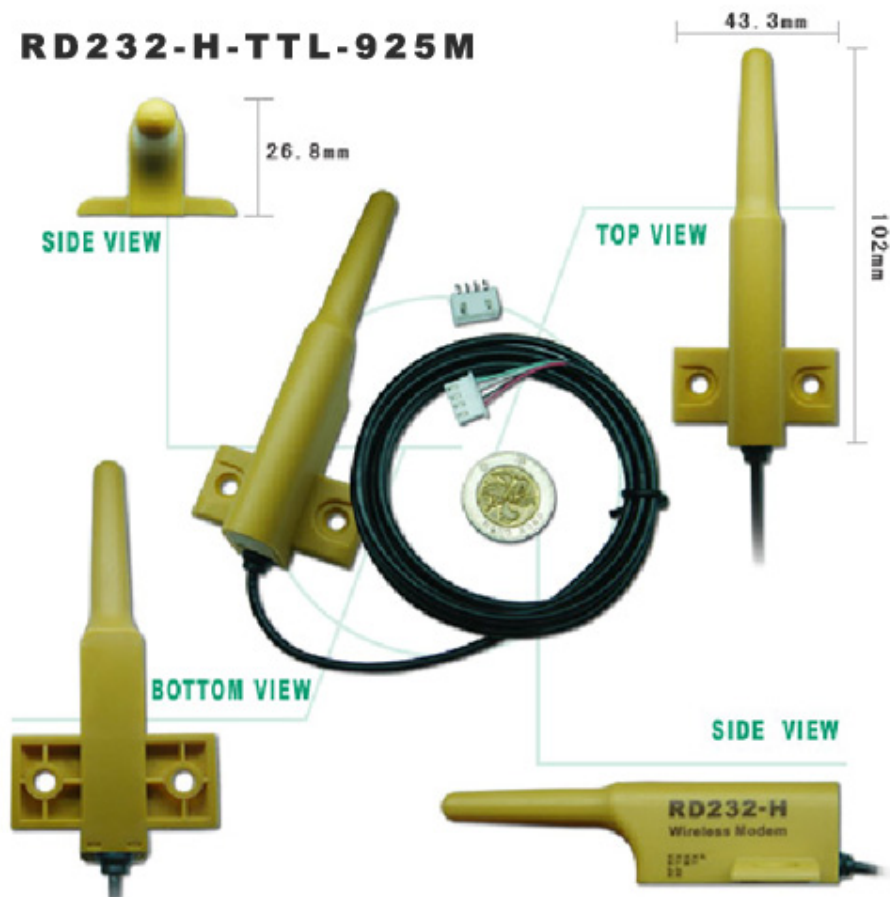

Pin Assignment

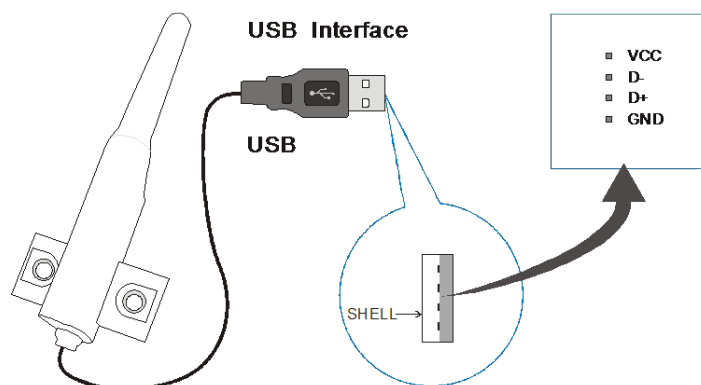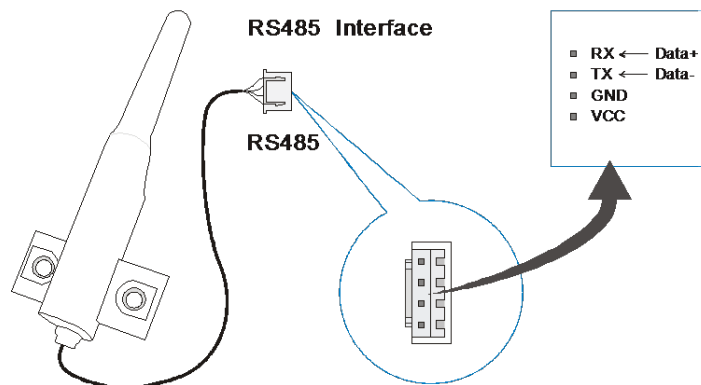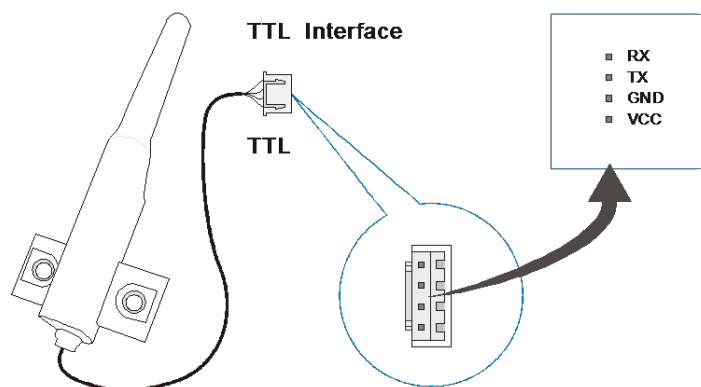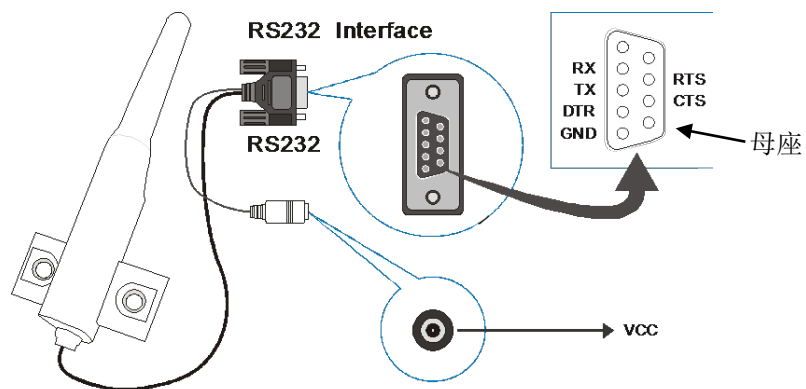

安裝使用說明


- 點擊網頁產品頁面的“軟體下載” / “應用軟體下載”以下載產品驅動程式。



- 解壓縮“產品驅動程式”。




- 解壓後找到“Windows 系統文件夾”點擊打開，找到 32 位或 64 位的系統安裝文件。

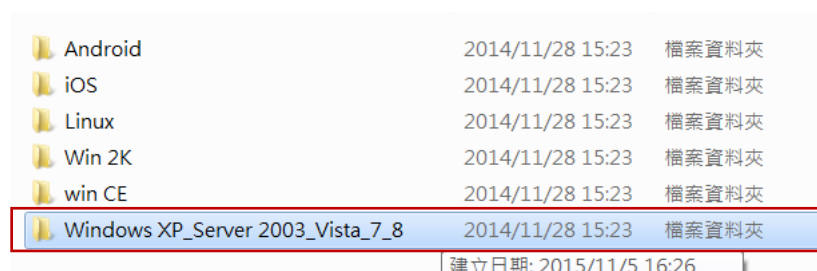


64 位系統

32 位系統

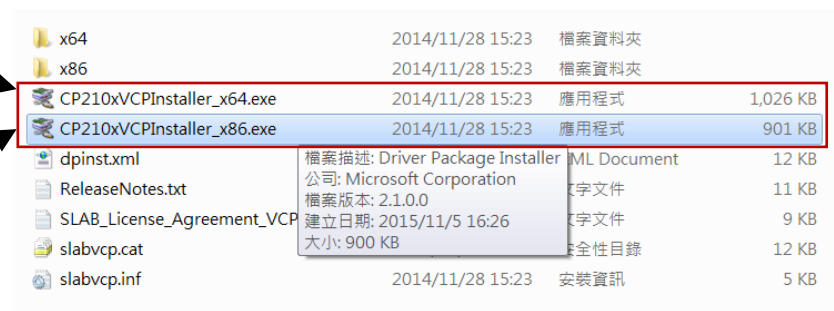


- 點擊安裝文件，按“下一步”繼續。

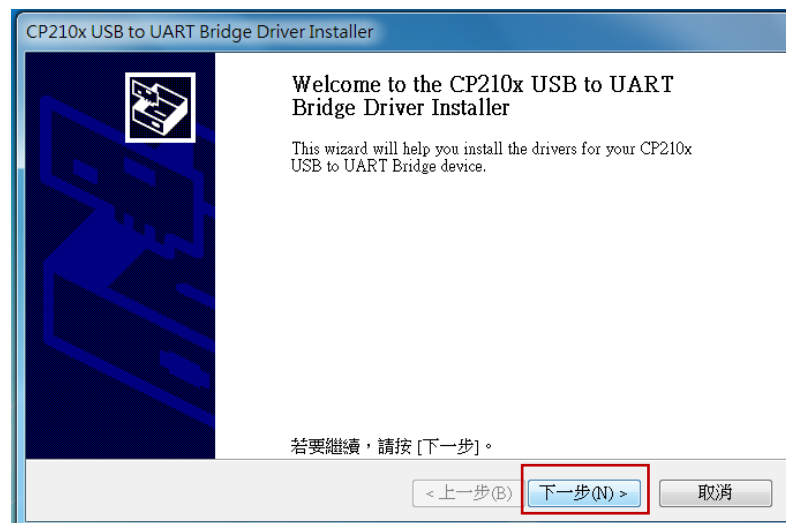

- 點擊“我接收此合約”，按“下一步”繼續。



- 安裝完成後，按“完成”退出。

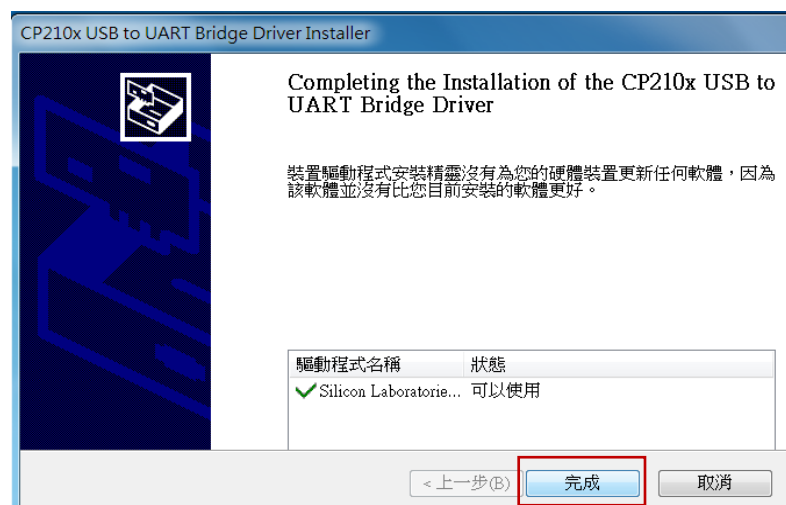


- 打開 A 電腦，將 RD232-H-USB 插入電腦 USB 端口 ①，打開軟體文件夾，找到“Test 文件夾”點擊 ②，找到“sscom32.exe”調試軟件文件點擊 ③。




②	Android	2014/11/28 15:23	檔案資料夾
	iOS	2014/11/28 15:23	檔案資料夾
	Linux	2014/11/28 15:23	檔案資料夾
	Test	2015/11/14 13:37	檔案資料夾
	Win 2K	2014/11/28 15:23	檔案資料夾
	win CE	2014/11/28 15:23	檔案資料夾
	Windows XP_Server 2003_Vista_7_8	2014/11/28 15:23	檔案資料夾

③	sscom32.exe	2015/11/5 17:36	應用程式	771 KB
---	-------------	-----------------	------	--------


- 啟動軟件，選擇串口號如“COM2” ④，波特率選“9600” ⑤，點擊“打開串口” ⑥，A 電腦設置完成。

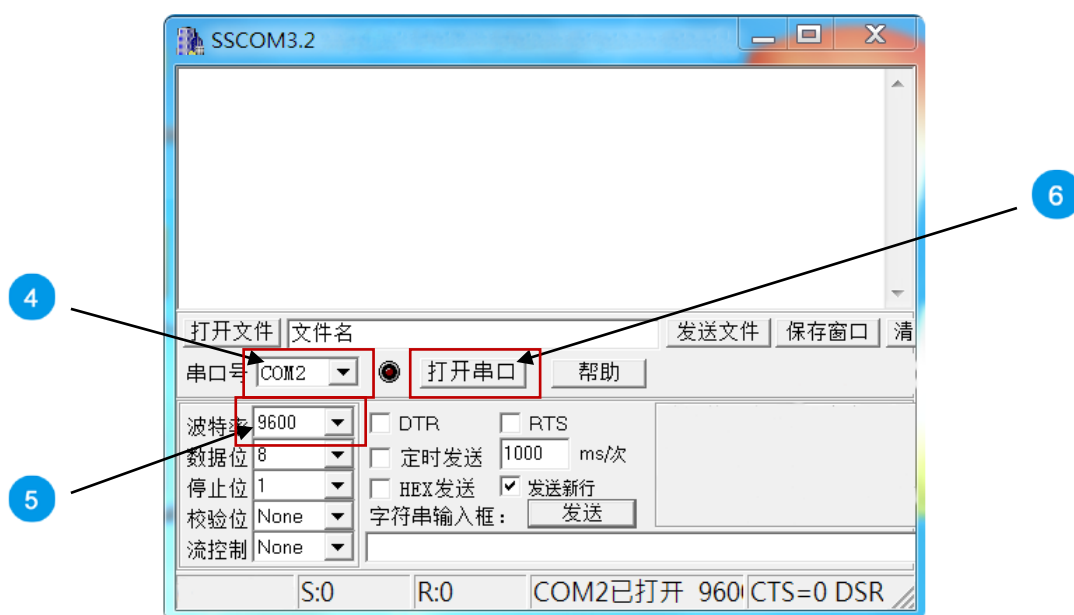


- 打開 B 電腦，將 RD232-H-USB 插入電腦 USB 端口 7，打開軟體文件夾，找到“Test”文件夾點擊 8，找到“sscom32.exe”調試軟件文件點擊 9。

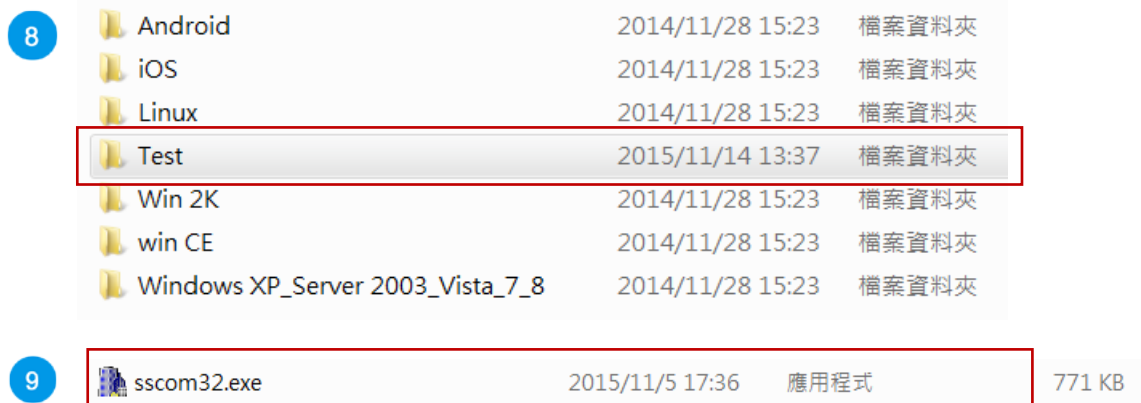


- 啟動軟件，選擇串口號如“COM3” 10，波特率選“9600” 11，點擊“打开串口” 12，B 電腦設置完成。

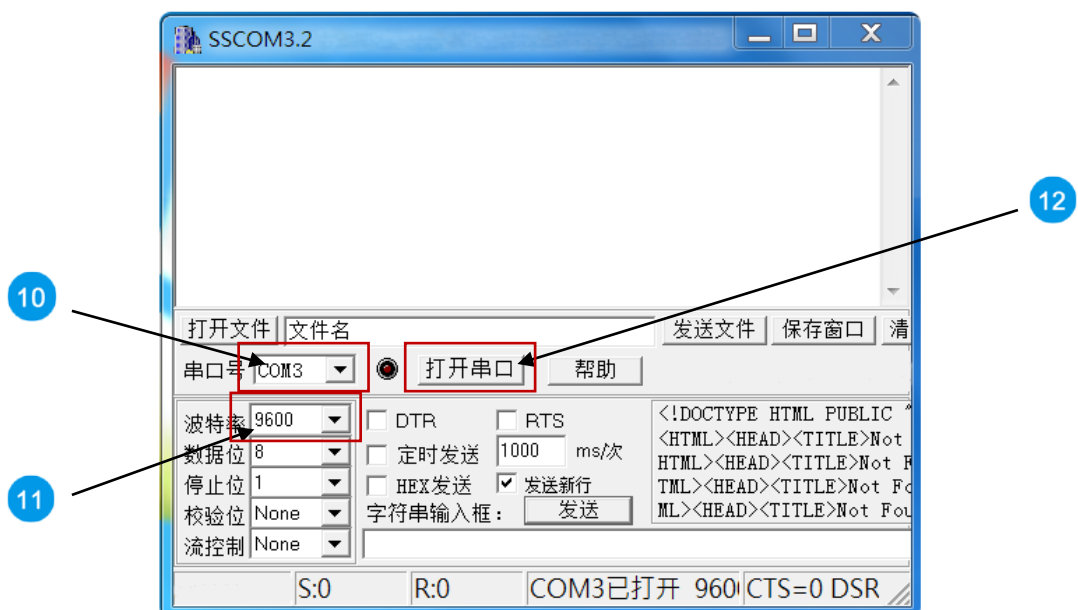

- 在 A 電腦“字符串輸入框”輸入“ABCDEF” 13 點擊“發送” 14，B 電腦接收成功後會在信息欄同步顯示 A 電腦的信息 15。

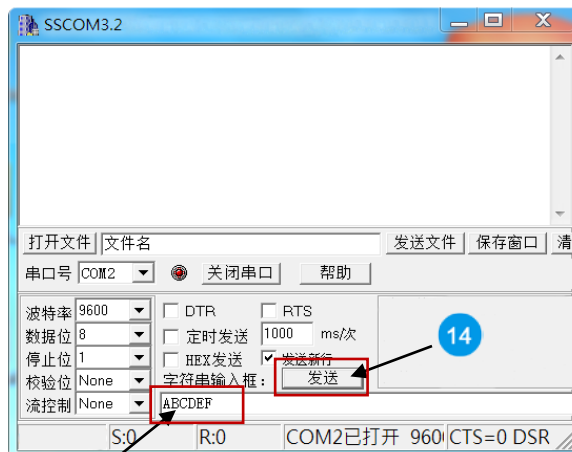


13 A 電腦

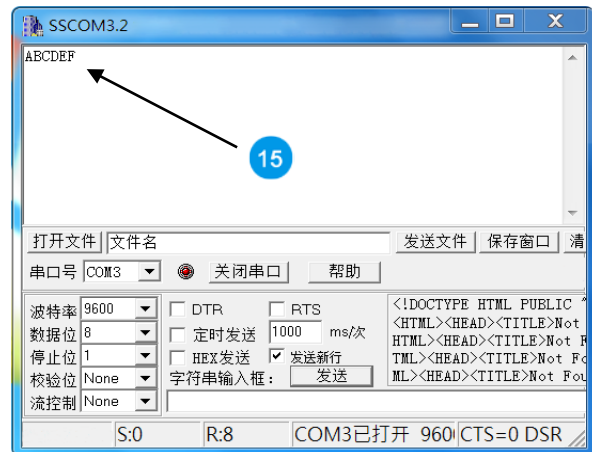


B 電腦

- 在 B 電腦“字符串輸入框”輸入“HIJKLMN” 16 點擊“發送” 17，A 電腦接收成功後會在信息欄同步顯示 B 電腦的信息 18。

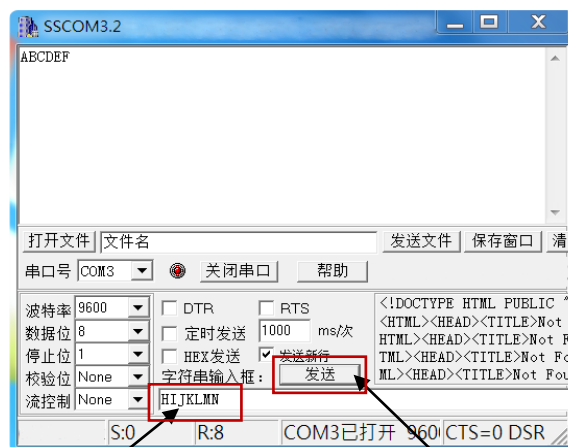

16 B 電腦

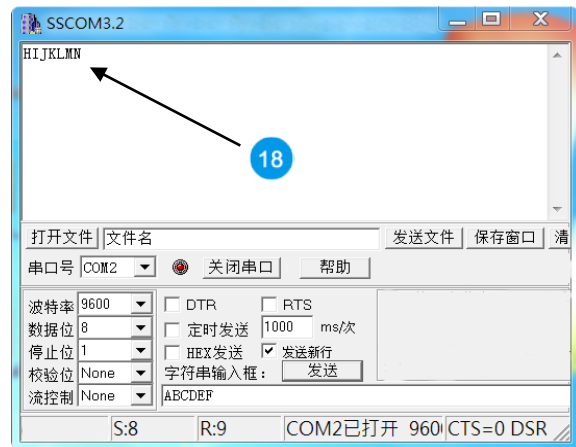

A 電腦

指令通訊模式

● 進入設置模式

發送值=0x01+0x02+...+7E+0x7F 共 127 個 bytes

傳回值=0x01+0x02+...+7E+0x7F 共 127 個 bytes，之後每秒傳回 0x53 的提示字元提示使用者目前正在設定模式下。

✧ 需在設置模式下才可進行讀取或修改各項參數。

● 退出設置模式

發送值=0xFF FF FF 55 CC

傳回值=無，停止每秒傳回 0x53 的提示字元。

✧ 需退出設置模式才可進行資料的發射與接收。

● 讀取產品名稱及版本

發送值=0xFF FF FF 55 AA BB FD

傳回值(字符)=TRW-V8_V001

- ✧ 共有 11 個 Byte 資訊，前 6 個字元為產品名稱，後 4 個字元為韌體版本。

● 恢復出廠參數

發送值=0xFF FF FF 55 AA BB FF

傳回值=無。

- ✧ 清除內部所有設定參數並且回覆到出廠的設定參數。

● 讀取內部參數

發送值=0xFF FF FF 55 AA BB FE

傳回值=0xFE03 00 00 00 00 05 0E 1D 48 07 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF (此為出廠預設值)。

- ✧ 共有 31 Byte 資訊，是目前內部儲存的設定參數。

● 設定內部參數

發送值=0xFE 03 00 00 00 00 05 0E 1D 48 07 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF，發送共 32 Bytes

傳回值=0xFD 03 00 00 00 00 05 0E 1D 48 07 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF，回傳共 32 Bytes，若第 1 個 Byte 為 FD 則表示更新完成，若第 1 個 Byte 為 FE 則表示與內部儲存的設定一樣。

- ✧ 共有 31 Bytes，各項參數修改。
- ✧ 第 1 個 Byte：起始字元，固定為 0xFE
- ✧ 第 2 個 Byte：校驗碼、停止位元、介面速率，設定範圍 00~07，初始值為 9600bps

Bit7：0~ 8位格式(8,1,N/7,1,O/7,1,E/7,2,N)

1~ 9位格式(8,1,O/8,1,E/8,1,S/8,2,N(8,1,M)

註：N/O/E/M/S分別為無校驗(None)，奇數同位檢查(Odd)，偶校驗(Even)，1校驗(Mark)，0校驗(Space)

Bit6~5：00 無校驗/1校驗

01 奇數同位檢查

10 偶校驗

11 0校驗

Bit4~3：固定為 0

Bit2~0：介面速率

Value	0	1	2	3	4	5	6	7
Rate(bps)	1200	2400	4800	9600	19.2K	38.4K	57.6K	115.2K

- ✧ 第 3~4 個 Byte：群組 ID(GID)，設定範圍 0000~FFFF
- ✧ 第 5 個 Byte：設備 ID(SID)，設定範圍 00~FF
- ✧ 第 6 個 Byte：無效字元，固定為 0x00
- ✧ 第 7 個 Byte：傳送速率，設定範圍 00~07，一般設定時 RF 傳輸速率必須大於介面速率，以避免資料出錯。

✧

Value	0	1	2	3	4	5	6	7
Rate(bps)	1600	3200	6400	12.8K	25.6K	51.2K	76.8K	128K

- ✧ 第 8～10 個 Byte：工作頻率，計算方式 MHz*1000=KHz，再轉換成 16 進制。
 例：如需在 925MHz 的工作頻率， $925*1000=925000=0x0E\ 1D\ 48$ 在第 8 Byte 填入 0E 第 9 Byte 填入 1D 第 10 Byte 填入 48；如需在 924.5MHz 的工作頻率， $924.5*1000=924500=0x0E\ 1B\ 54$ 在第 8 Byte 填入 0E，第 9 Byte 填入 1B，第 10 Byte 填入 54。

- ✧ 第 11 個 Byte：

Bit0～Bit2：發射功率，設定範圍 0～7

Output Power		
dBm	Set Value	Hex (Bit0～Bit2)
5	0	000
12	1	001
17	2	010
21	3	011
24	4	100
25	5	101
26	6	110
27	7	111

Bit3～Bit5：無效位元，固定為 000

Bit6～Bit7：設備工作模式，共有下列四種模式：

- **模式 1 (長數據資料模式：設定值 00)：**

在此模式下只要所有設備的 GID 一樣皆可收到資料，可針對數據資料量大於 127 Bytes 用途使用。

- **模式 2 (ID 資料模式 1：設定值 01)：**

在此模式下只要設備的 GID 一樣皆可傳送到指定 SID 的設備，達到一對多的使用場合，單筆資料須 ≤ 127 Bytes。

傳輸方式：數據資料的第 1 個 Byte 為接收端的 SID，第 2 個 Byte 開始為數據資料。

例：A 設備 SID 為 55，B 設備 SID 為 88 且 GID 皆相同，在模式 2 之下 A 設備要傳輸數據資料 0x1234567890 共 5Byte 到 B 設備，A 發送的數據資料為 0x881234567890 共 6Byte，B 就會收到 0x551234567890 共 6Byte 數據資料第一個 Byte 表示發送端的 SID。

- **模式 3 (ID 資料模式 2：設定值 10)：**

在此模式下可傳送到指定 GID 及 SID 的設備，達到一對多的使用場合，單筆資料包含指定 GID 及 SID 須 ≤ 127 Bytes。

傳輸方式：傳送的資料數據須按照第 13～32 個 Byte 的規則。

例：A 設備 GID=AAAA SID=55，B 設備 GID=BBBB SID=88，C 設備 GID=CCCC SID=99

A 設備要傳輸數據資料 0x1234567890 共 5Bytes 到 B 設備，A 發送的數據資料為 0x04FFBBBB881234567890 共 10Bytes，B 就會收到 0x1234567890 共 5Bytes 數據資料。

CE Caution Note (European Union)

Symbol of  it accords with EMC regulation (89/336 / EEC) to represent this device, and the low-voltage regulation of European Union (73/23/EEC). It represents to follow the following standard regulations of European Union (The bracket is a reciprocal international standard reciprocal international standard and regulation).

- EN 60950/A11: 1997/(IEC 60950/A4: 1996), The ones that includes information science and technology of apparatus of e-commerce safe.
- EN 55024: 1998 (IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4, 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-8, 1000-4-11) - ' scientific and technological apparatus of information - The characteristic of interfere avoided - Restrain and test method '
- Chapter 2 -Static release (ESD) Demand
- Chapter 3 -Radiate the static field demand
- Chapter 4 -The electron is transmitted / produced and washed (EFT) fast Demand.
- Chapter 5 -surge demand
- Chapter 6 -Resistance demand caused in field of wireless frequency.
- Chapter 8 -Magnetic field demand of electric frequency.
- Chapter 11 -Shortly cut off the demand of making a variation with the voltage transiently under the voltage.

EN 55022:1998/(CISPR 22:1997) ,Class B, ' "To assess information scientific and technological apparatus wireless restriction and way of interfering with the characteristic."

FCC Consistent Declaration (U.S.A. Only)

Attention: FCC rule regulation, modified and changed must allowed by WENSHING Electronics company, otherwise that would make you operate this apparatus invalid. This apparatus adopted test, according to chapter 15 that FCC regulation, accord with Class B digital restrictions of device. These limits are designed to provide reasonable protection, avoid to having harmful interference at home's environment.

This device may have radiated wireless frequency energy. If don't allow the instruction manual, then may will interfere wireless communication. However, there is no any way to guarantee, it will not be interfered in particular installed. If this device really causes harmful interference, (It could be confirmed by turning on or off this device.) Advise you to try to use the following ways modifying the interference situation.

- Relocation receiving antenna or altering its direction.
- Increase the distance between device and receiver.
- Please connect this device to the outlet in the circuit different from the receiver.
- The following manuals is published by Federal Communications Commission, they must be helpful to all users.
- How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. (This manual can be obtained by relevant departments of publication of the U.S. government.)
- Government Printing Office, Washington D.C., 20402. Stock No. 004-00398-5