



拷貝遙控器操作說明書

本款學習型拷貝遙控器使用需知：可拷貝之頻率為315/433MHz。HT-12E、PT2262編解碼IC之固定碼。拷貝距離受原有之遙控器影響。


A鍵：同時按下本產品的A、C兩鍵，約2秒後指示燈亮起，鬆開A鍵，按住原始遙控器需要學習的按鍵，將本產品盡量靠近原始遙控器，約1秒後，本產品指示燈快速閃動，說明此按鍵拷貝成功。

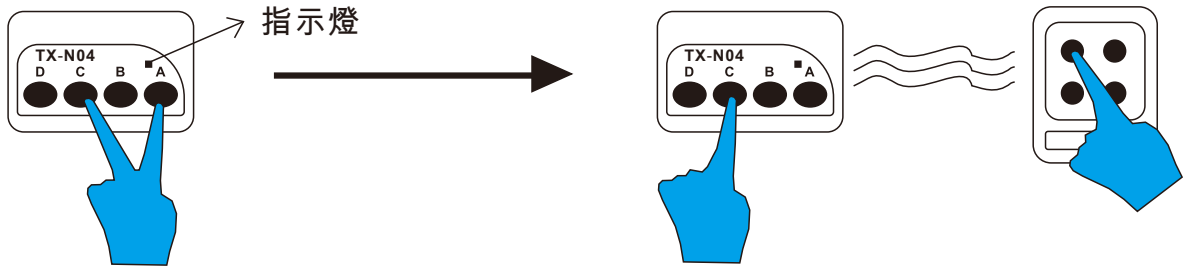


C鍵：同時按下本產品的A、C兩鍵，約2秒後指示燈亮起，鬆開C鍵，按住原始遙控器需要學習的按鍵，將本產品盡量靠近原始遙控器，約1秒後，本產品指示燈快速閃動，說明此按鍵拷貝成功。

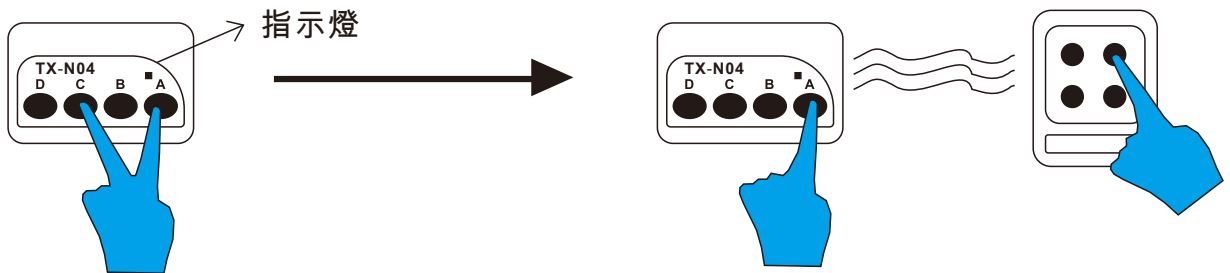

B鍵：同時按下本產品的B、D兩鍵，約2秒後指示燈亮起，鬆開B鍵，按住原始遙控器需要學習的按鍵，將本產品盡量靠近原始遙控器，約1秒後，本產品指示燈快速閃動，說明此按鍵拷貝成功。

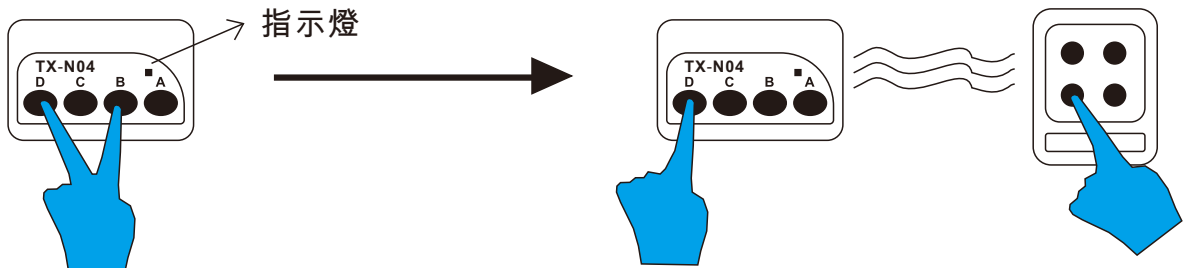

D鍵：同時按下本產品的B、D兩鍵，約2秒後指示燈亮起，鬆開D鍵，按住原始遙控器需要學習的按鍵，將本產品盡量靠近原始遙控器，約1秒後，本產品指示燈快速閃動，說明此按鍵拷貝成功。

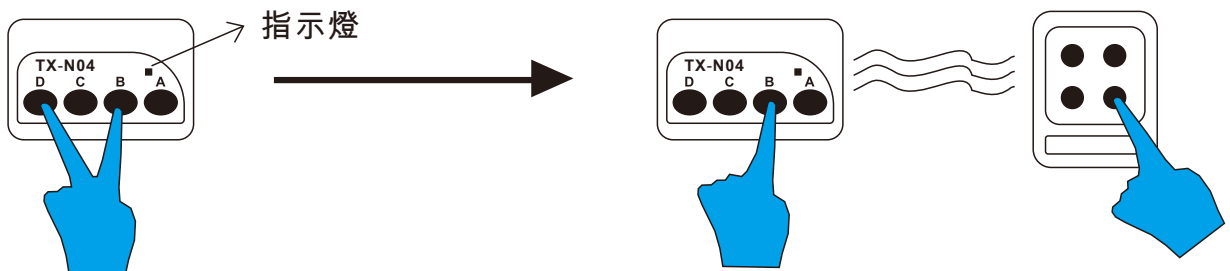

清碼說明

同時按下本產品A、C兩個按鍵，約5秒後指示燈會長亮2秒後熄滅，此時鬆開A鍵，指示燈會快閃，表示清碼已成功。

