

# 操作说明书

## 设备开关机

### 显示器开关机:

接上显示器电源线通电，屏幕显示“已关机”，拔掉电源线断电即关机。

已关机


### 主机开机:

将主机的天线区域移到磁铁面即可感应开机，此时显示器会有提示音，屏幕显示“已开机”，并还会显示主机的电池电量，如要关机，可将主机的天线区域移到磁铁面感应，显示器会有提示音，屏幕显示“已关机”。



### 振动器开机:

按住3秒“强震”键即可开机，当按住3秒“强震”键选择强震状态时震动器会强烈震动，指示灯亮；当按住3秒“弱震”键选择弱震状态时震动器会弱震动，指示灯亮；按住3秒关机键即可关机，指示灯亮，等待指示灯熄灭即可。

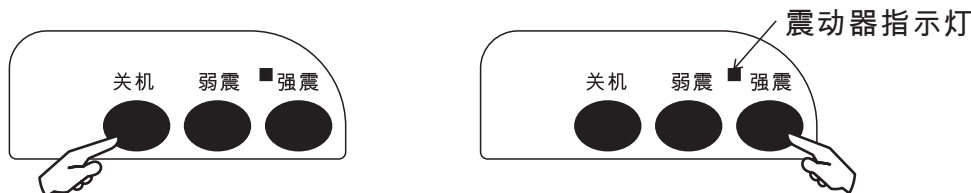

## 录码说明



同时按住显示器的A和B按键3秒进入录入功能，短按A键，进入录码操作。将豆子一个一个移到主机读取录入，每录入一颗显示器会滴一声，显示器录入数量显示增加1(以此类推)，完成后按住显示器B键3秒再松开关机保存。



如需改变当前豆子的号码，可一直按住显示器的A键不松手，将豆子移到主机读取，待显示器显示豆子号码变动才可以松开按键，此时改号码操作完成，完成后按住显示器B键3秒再松开关机保存。



如需将豆子的号码归零重1开始，在录码状态下按住显示器的B键5秒再松开，然后一直按住显示器的A键不松手，将豆子移到主机读取，待显示器显示豆子号码变00001后才可以松开按键，此时号码归零操作完成，之前的豆子都要全部一粒一粒全部重录一次（一直按住显示器的A键不松手，将豆子移到主机读取，待显示器显示豆子号码变更后才可以松开按键），完成后按住显示器B键3秒再松开关机保存。

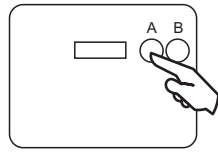
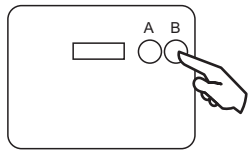


配对正在录码:  
号码: 00015

配对正在录码:  
号码: 00001

## 读取说明


设备开机后按住1秒遥控器的按键，遥控器指示灯亮即可扫描，按A键代表扫描时间为3秒；按B键代表扫描时间为10秒；按C键代表扫描时间为15秒；按D键代表扫描时间为25秒。

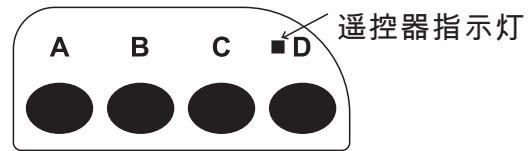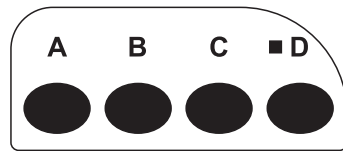

按住1秒遥控器的扫描键，遥控器指示灯会闪亮，显示器显示“扫描中：”字样松开，此时主机正在扫描中，读取完成后显示器会有提示音并显示扫描到的数量和震动器震动的次数。

扫描中:

总数: 113-3  
扫描到的总数      震动器震动的次数



震动器震动