

CS-733

無線電子控制器


設定方式及功能說明

簡介

CS-733 無線電子控制器(以下簡稱本產品)，是自動開關控制器最佳幫手，採用RF高頻設計，有兩組繼電器模式提供使用者做各種設定，利用指撥開關即可設定密碼，簡單方便。可選擇不同之遙控器搭配：

單按鍵遙控器(TX-F01)、雙按鍵遙控器(TX-F02)
四按鍵遙控器(TX-F04)、

外觀圖

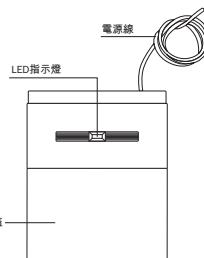


1

使用步驟

設定遙控器配對方式

本產品之功能模式共有10款，依照功能模式表選擇所需的遙控器，再依照不同之功能配對說明後便可使用。

步驟一：打開接線蓋

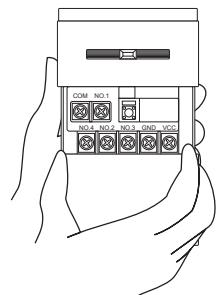


步驟三：

依照所需要的功能對照功能模式表調整主機之跳線帽是否接入或拔除，以及搖控器的設定按鍵。


跳線帽

依照功能模式表選擇跳線帽是否接入或拔除。

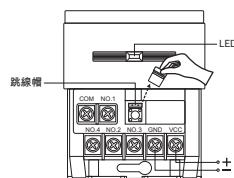


步驟四：設定鍵

按住設定鍵不放2秒過後LED急閃放開，即進入設定模式，此時依照功能模式表按下遙控器的設定鍵，設定完成後LED指示燈慢閃表示已經完成，主機會自動記憶並儲存。

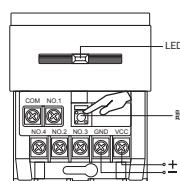



步驟二：接電源

接上電源，DC12V或DC24V(依不同型號有所不同)，接上電源後LED指示燈即慢閃。

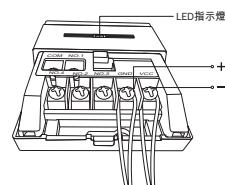


步驟五：鬆開端子台之螺絲

鬆開端子台之螺絲，將外部引線置入螺絲下方並鎖緊。

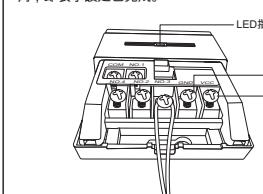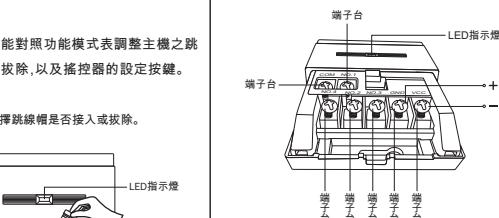

內部繼電器線路圖

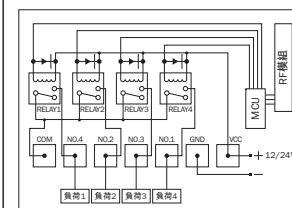

3

功能模式表

模式1: 不需拔除跳線帽	功能	應用
設定時按A鍵	短按一次遙控器A鍵： 繼電器1：導通兩秒後斷開 繼電器2：為導通->斷開->導通的方式迴圈	電鎖門、防盜器外加遙控、單點開關燈控制
	繼電器1: COM NO1 2s COM NO1 繼電器2: COM2 NO2 COM2 NO2	
模式2: 需拔除跳線帽	功能	應用
設定時按A鍵	短按一次遙控器A鍵： 繼電器1：導通兩秒後斷開 繼電器2：導通兩秒後斷開	要接點同時動作之控制
	按下遙控器繼電器動作圖 COM NO1 2s (按一次)導通 COM2 NO2 (長按2秒)導通 COM NO1 COM2 NO2	
模式3: 不需拔除跳線帽	功能	應用
設定時按A鍵	短按一次遙控器A鍵：繼電器1：導通兩秒後斷開， 繼電器2：導通。 COM1 NO1 2s COM1 NO1	公用電鎖門、自家電鎖門、 公用ID不需判定，只要有遙控器都可開門
	短按一次遙控器B鍵：繼電器1：導通兩秒後斷開， 繼電器2：斷開。 COM2 NO2 COM2 NO2	

5

模式4: 不需拔除跳線帽 <p>功能 短按一次遙控器A鍵： 繼電器1：導通兩秒後斷開。 2s COM1 NO1 導通 COM1 NO1 開路</p> <p>短按一次遙控器B鍵： 繼電器2：導通兩秒後斷開。 2s NO2 COM2 導通 NO2 COM2 開路</p>	應用 自動門開啟、自動門鎖定 後不允許自動門開啟	
模式5: 需拔除跳線帽 <p>功能 短按一次遙控器A鍵： 繼電器1：導通兩秒後斷開。 2s COM NO1 導通 COM NO1 開路</p> <p>短按一次遙控器B鍵： 繼電器2：為導通->斷開->導通的方式迴圈。 COM2 NO2 導通 COM2 NO2 開路</p>	應用 需獨立兩組個別按鍵 ON/OFF控制之開關	
模式6: 需要拔除跳線帽 <p>功能 短按一次遙控器A鍵： 繼電器1：為導通->斷開->導通的方式迴圈。 COM1 NO1 導通 COM1 NO1 開路</p> <p>短按一次遙控器B鍵： 繼電器2：為導通->斷開->導通的方式迴圈。 COM2 NO2 導通 COM2 NO2 開路</p>	應用 兩道門電鎖或滑升鐵捲門	
模式7: 不需拔除跳線帽 <p>功能 設定時按A鍵 短按一次遙控器A鍵： 繼電器1：導通。</p> <p>COM1 NO1 導通</p> <p>短按一次遙控器B鍵： 繼電器2：斷開。</p> <p>COM1 NO1 開路</p>	應用 需獨立兩組個別按鍵 ON/OFF控制之開關	模式9: 不需拔除跳線帽 <p>功能 設定時按C鍵 短按一次遙控器A鍵： 繼電器1：為導通->斷開->導通的方式迴圈。</p> <p>ON NO1 OFF NO1</p> <p>短按一次遙控器B鍵： 繼電器2：為導通->斷開->導通的方式迴圈。</p> <p>ON NO2 OFF NO2</p> <p>短按一次遙控器C鍵： 繼電器4：為導通->斷開->導通的方式迴圈。</p> <p>ON NO4 OFF NO4</p> <p>短按一次遙控器D鍵： 繼電器3：為導通->斷開->導通的方式迴圈。</p> <p>ON NO3 OFF NO3</p>
模式8: 不需拔除跳線帽 <p>功能 短按一次遙控器A鍵： 繼電器2：導通。</p> <p>COM1 NO2 導通</p> <p>短按一次遙控器B鍵： 繼電器2：斷開。</p> <p>COM1 NO2 開路</p>	應用 開關防盜、緊急求救、自動門控制	模式10: 不需拔除跳線帽 <p>功能 短按一次遙控器A鍵： 繼電器1：導通兩秒後斷開。</p> <p>2s COM NO1 導通 COM NO1 開路</p> <p>短按一次遙控器B鍵： 繼電器2：導通兩秒後斷開。</p> <p>2s COM NO2 導通 COM NO2 開路</p> <p>短按一次遙控器C鍵： 繼電器4：導通兩秒後斷開。</p> <p>2s COM NO4 導通 COM NO4 開路</p> <p>短按一次遙控器D鍵： 繼電器3：導通兩秒後斷開。</p> <p>2s COM NO3 導通 COM NO3 開路</p>