

RD-358車庫門控制器

讓車庫門安全更上一層樓！

文星電子推出全新防拷貝RD-358車庫門控制器，功能強大完善，有效提升車庫捲門安全性。開啟車庫門時，自動照明裝置隨即啟動；RD-358可自動紀錄開關門的時間，防止老舊捲門之極限開關損壞時傷及捲門；如遇捲門捲入控制箱的情況，RD-358即自動停止動作並發出警示音，保障人車安全。


亦可搭配本公司雷射防壓器（型號：WS-LA02），採用光學式遮光技術，不需接觸即可通知RD-358停止動作，自動停止和反彈保護功能，享受全方位的人車防護。

應用範圍：車庫門控制、升降機控制。


功能

- **工作頻率：**433.9MHz
- **模式設定：**按RD-358「配對鍵」不放，2秒後RD-358的LED慢閃，表示等待配對中，再按遙控器(型號：TX-L04M)「設定鍵」即可配對，待RD-358發出“ 嗶 ” 一聲，表示配對成功，設定完成。
- **啟動照明燈：**開關門時RD-358照明燈將自行啟動10分鐘，避免夜間或黑暗所造成的危險，按下遙控器任一按鍵，照明燈即會立即點亮，10分鐘後自動熄滅。
- **雷射防壓器(選配)：**安裝在鐵捲門下方，當鐵捲門上升或下降時如檢測到有異物遮擋，即會發出警報音並遙控RD-358繼電器觸發stop動作，當遮擋物離開後警報音即結束。

RD-358車庫門控制器

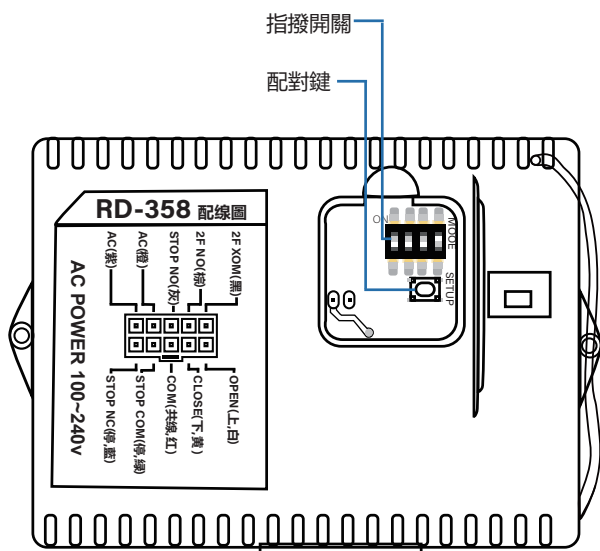

TX-L04M 遙控器

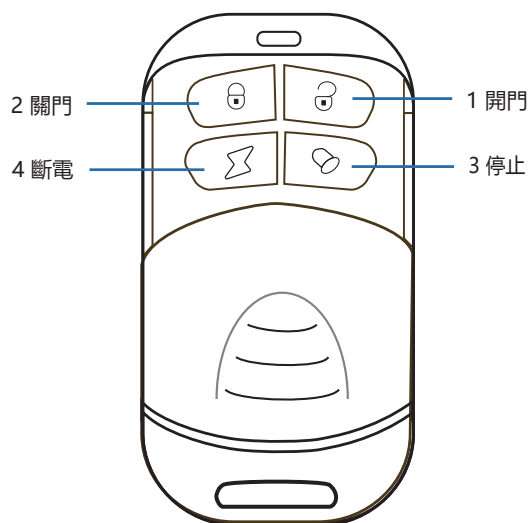

RD-358模式表

指撥開關 ON DIP 1 2 3 4				功能說明
指撥 1	指撥 2	指撥 3	指撥 4	
不撥	不撥	不撥	不撥	按鍵1鍵為上, 按鍵3鍵為停(不保持), 按鍵2為下, 按鍵4為停(自保持), 再按一次按鍵4、繼電器即跳開。
ON	不撥	不撥	不撥	按鍵1為上, 按鍵3為停, 按鍵2為下, 按鍵4為連動(如不需連動功能則按按鍵4, 意即每一個按鍵都可個別控制繼電器的動作)。
不撥	不撥	ON	不撥	啟動自動關門功能, 按鍵1為上, 按鍵3為停, 按鍵2為下, 門開啟至頂10秒即自動下降。
ON	不撥	ON	不撥	啟動自動關門功能, 按鍵1為上, 按鍵3為停, 按鍵2為下, 門開啟至頂15秒即自動下降。
不撥	ON	ON	不撥	啟動自動關門功能, 按鍵1為上, 按鍵3為停, 按鍵2為下, 門開啟至頂30秒即自動下降。
ON	ON	ON	不撥	啟動自動關門功能, 按鍵1為上, 按鍵3為停, 按鍵2為下, 門開啟至頂90秒即自動下降。
*	*	*	ON	指撥4單獨啟用捲門防捲入功能時, RD-358會自動記錄開門和關門時間。如果時間超過3秒, 門便會自動停止,並發出警報音及燈光提示, 直到按下遙控器上的任何按鈕, 警報便解除。